
RAIDEN J2M3

START ASSEMBLING AFTER REFERING
THE DIE CUT BALSA AND PLYWOOD
PARTS TO THE NUMBER ON THE PLANS.

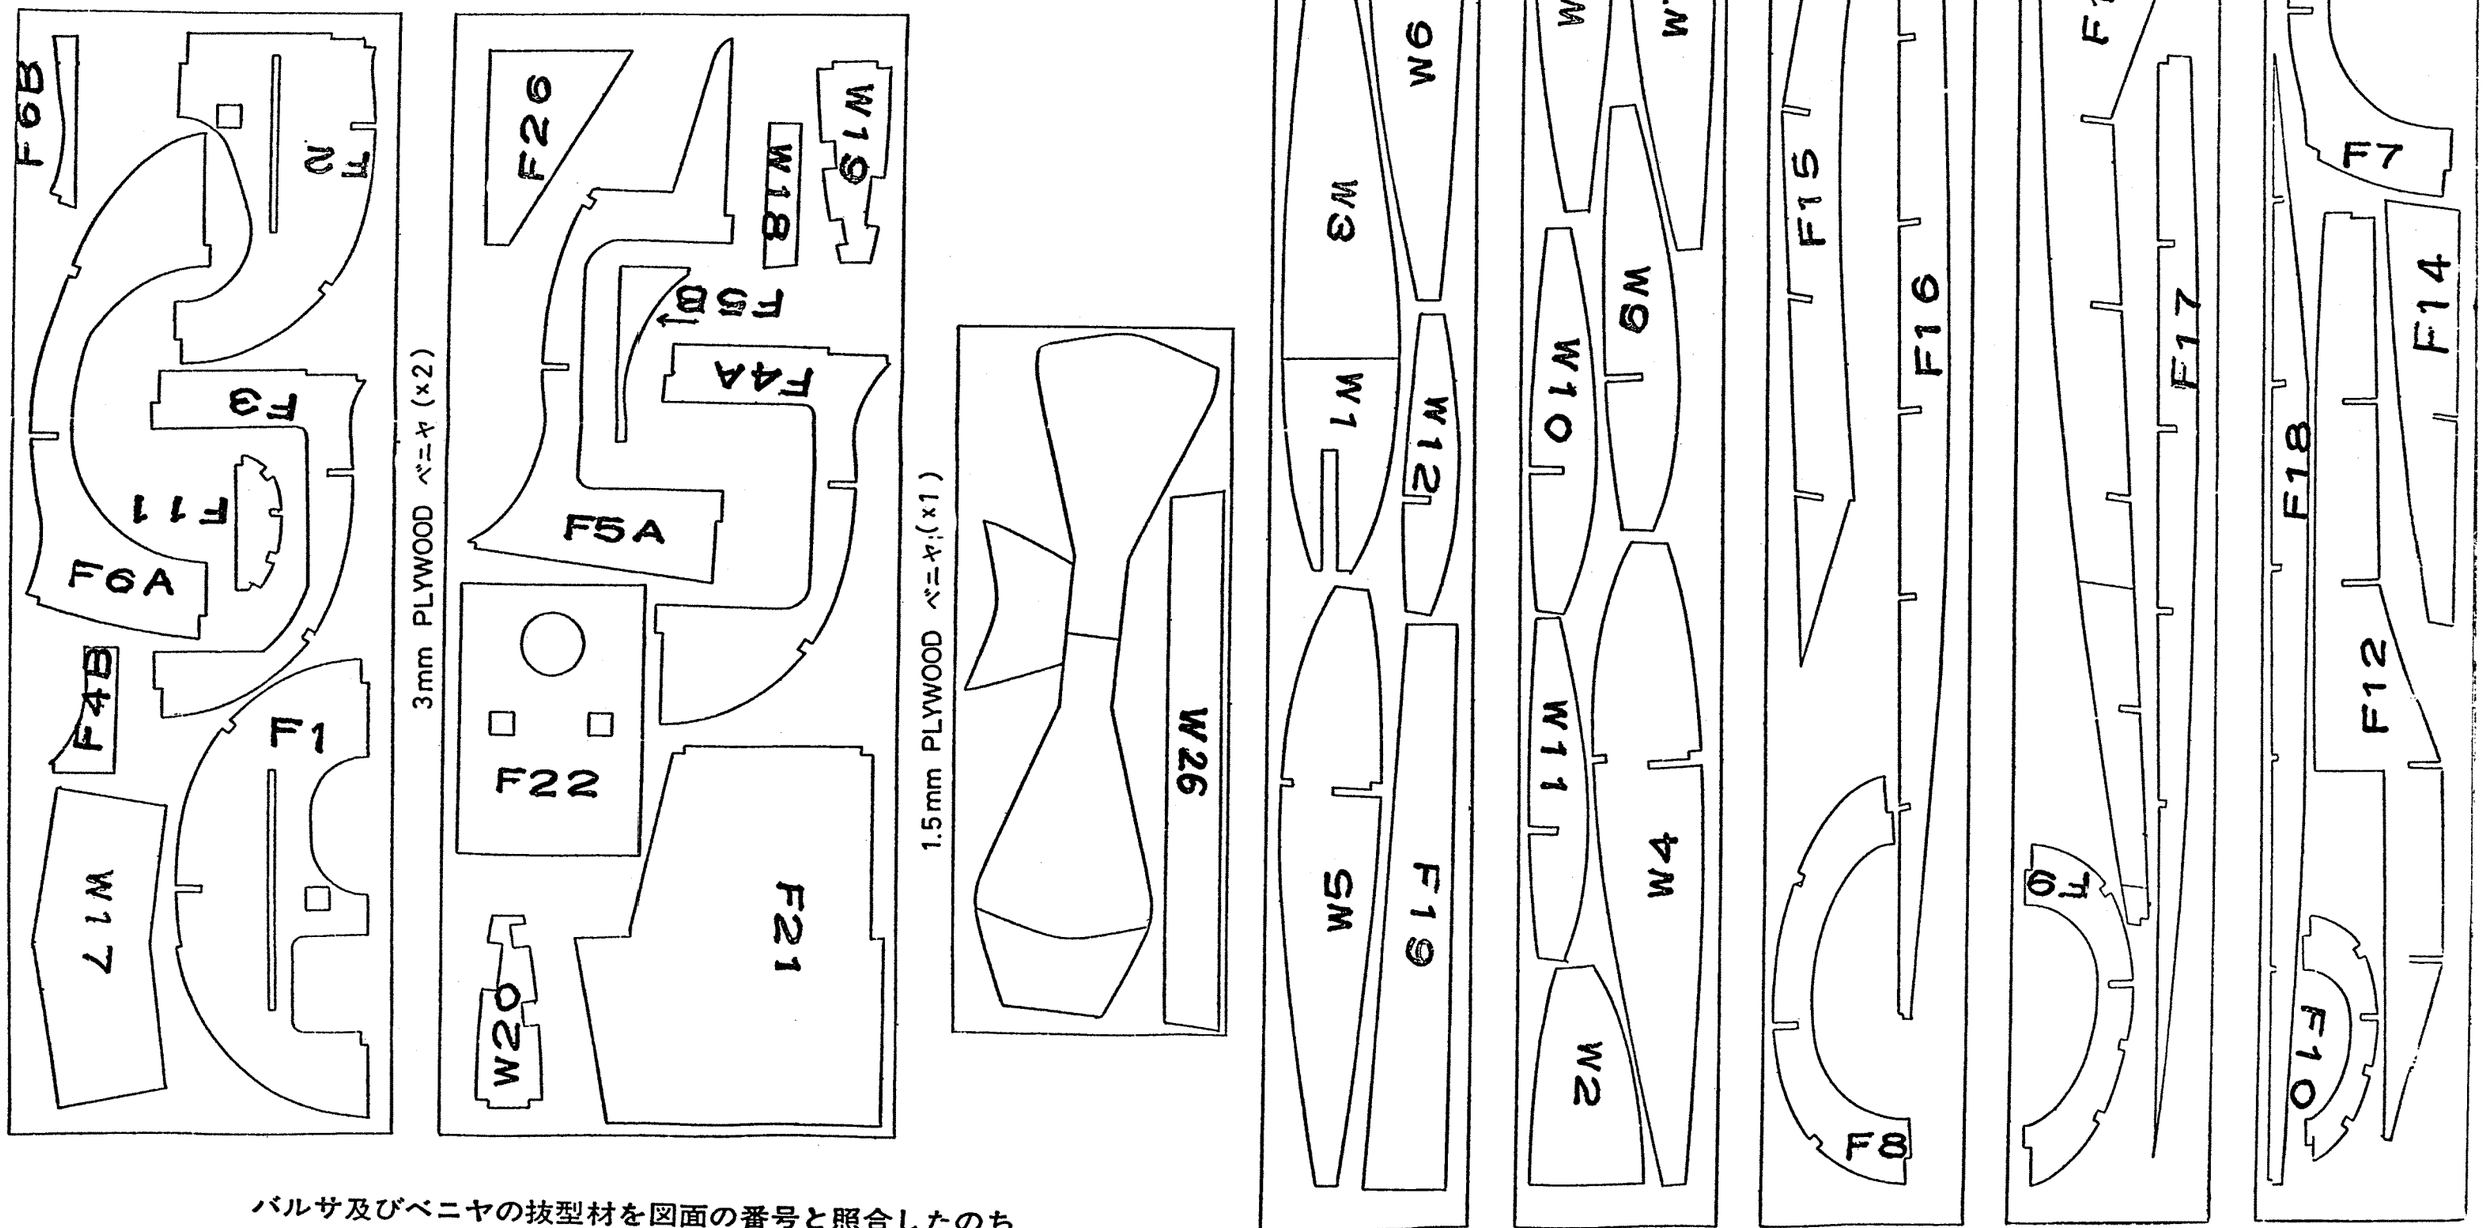

バルサ及びベニヤの抜型材を図面の番号と照合したのち
組み立てて下さい。