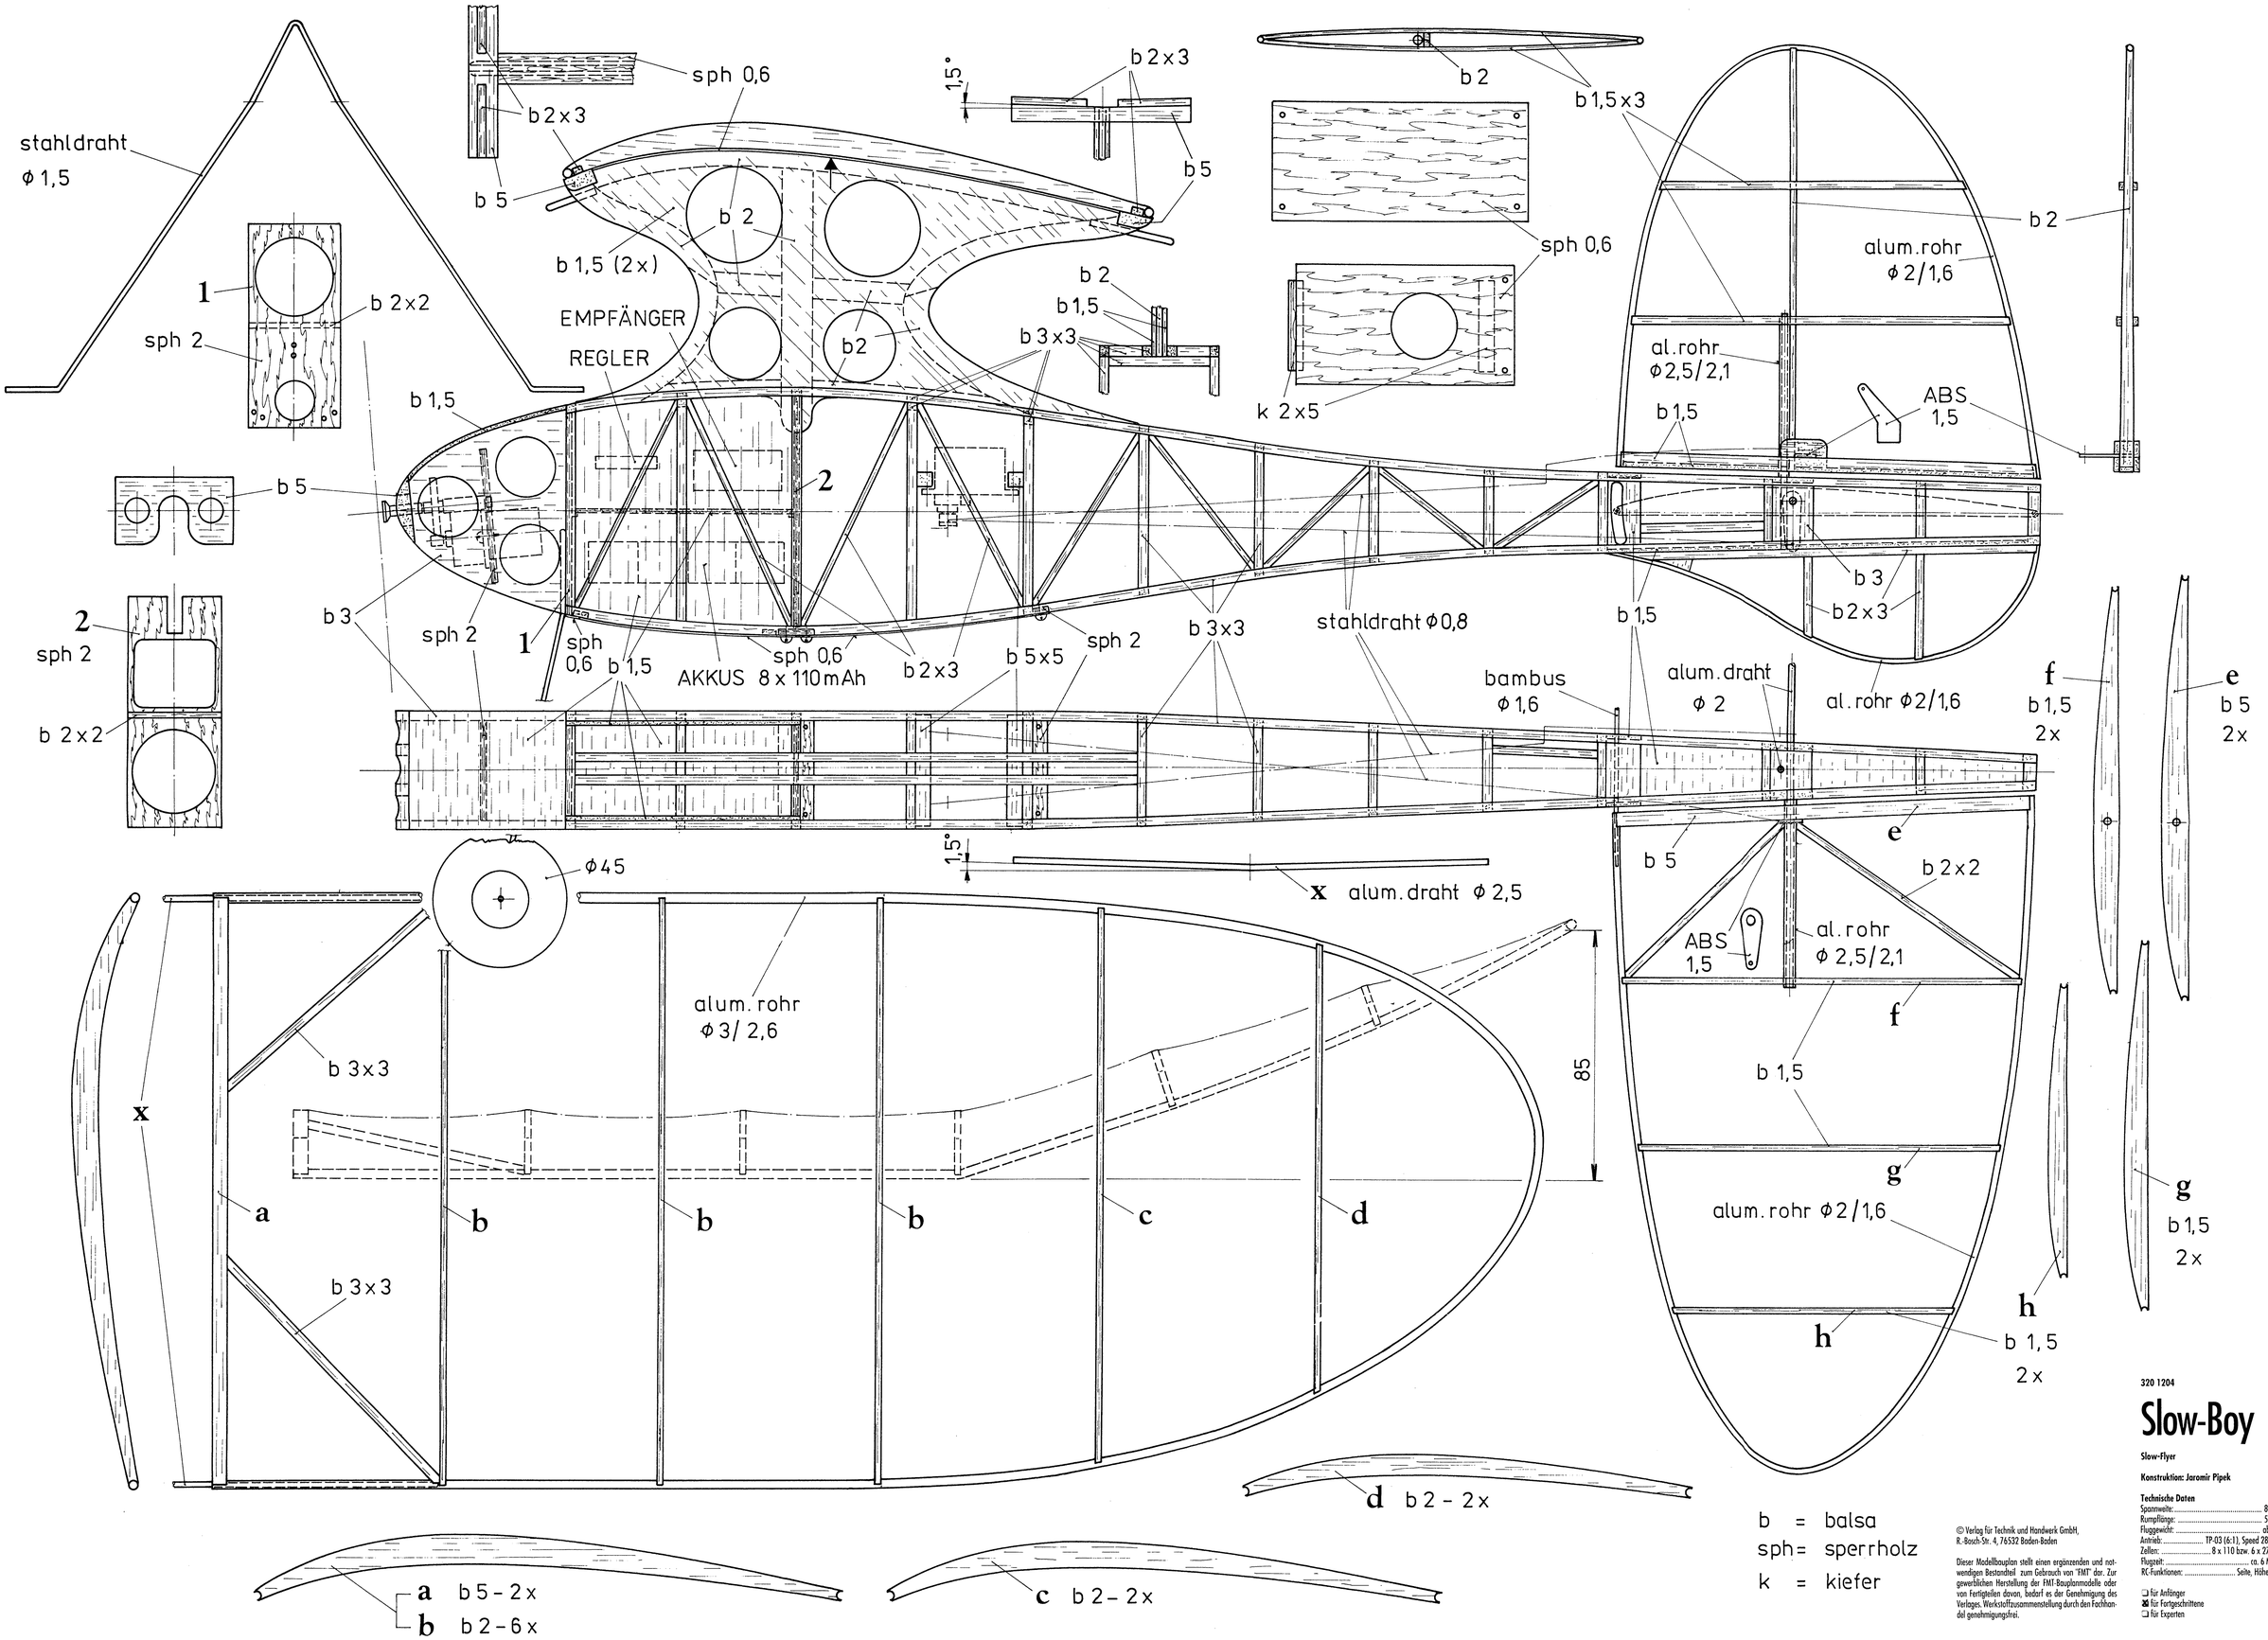

b = balsa
sph = sperrholz
k = kiefer

© Verlag für Technik und Handwerk GmbH,
R.-Bosch-Str. 4, 76532 Baden-Baden

Dieser Modellbauplan stellt einen ergänzenden und notwendigen Bestandteil zum Gebrauch von "FMT" dar. Zur gewerblichen Herstellung der FMT-Bauplanmodelle oder von Fertigteilen davon, bedarf es der Genehmigung des Verlages. Werkstoffzusammenstellung durch den Fachhandel genehmigungsfrei.

320 1204

Slow-Boy

Slow-Flyer

Konstruktion: Jaromir Pipek

Technische Daten

Spannweite: ..... 875 mm
Rumpflänge: ..... 565 mm
Fluggewicht: ..... ab 208 g
Antrieb: ..... TP-03 (6:1), Speed 280 (4:1)
Zellen: ..... 8 x 110 bzw. 6 x 270 mAh
Flugzeit: ..... ca. 6 Minuten
RC-Funktionen: ..... Seite, Höhe, Motor

❑ für Anfänger
☒ für Fortgeschrittene
❑ für Experten